

Montageanleitung

Material pro Feld:

- 1x Seilspannmarkise
- 4x Seilwinkel Edelstahl
- 3mm Edelstahl Seil in benötigter Länge
- 1x Drahtseilklemme
- 1x Spannschraube
- 2x Kabelbinder




Montagematerial für
Holz, Alu- oder
Stahlüberdachung

1. Montieren Sie in allen vier Ecken eines Feldes an den Sparren einen Seilwinkel. Als grober Richtwert bleiben Sie ca. 40mm von Ihrer Eindeckung bzw. wandseitig von der Wand weg. Hier ist aber jede Überdachung anders. Bei einer Alu- oder Stahl Konstruktion ist ein vorbohren mit einem 3mm Bohrer zu empfehlen.



2. Als nächstes ziehen Sie das Edelstahl-Seil durch die vorderen Seilwinkel. Danach ziehen Sie das Markisenlaken durch die Ösen links und rechts im Laken auf das Seil auf. Das Laken muss so aufgezogen werden, das die mittig gesetzte Öse im Laken nach vorne zeigt.

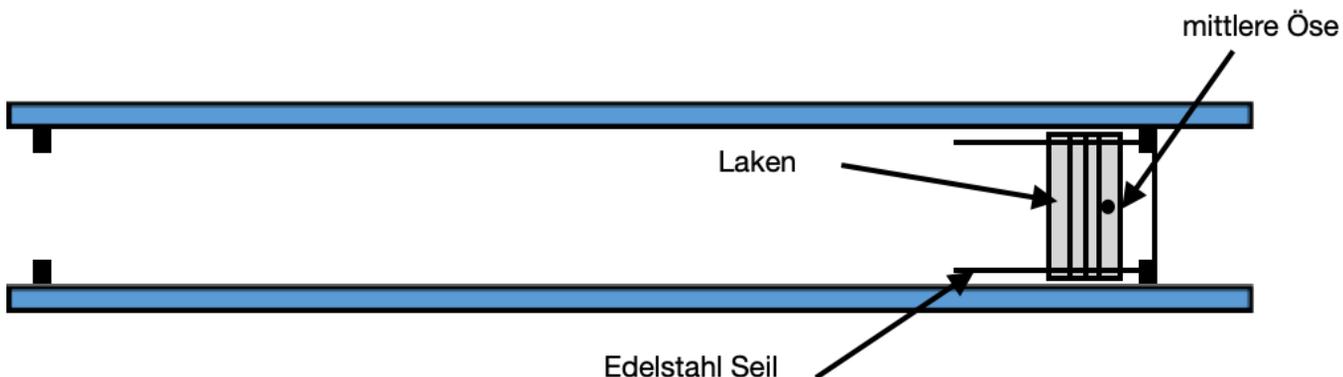

3. Danach schrauben Sie die Haken der Spannschraube bis auf ca. einen Zentimeter heraus (Bild 1). Dann ziehen Sie beide Seilenden durch die oberen Seilwinkel. Hängen Sie in die vorgepresste Seilöse Ihre Spannschraube ein. Am zweiten Seilende machen Sie sich mit Hilfe der Drahtseilklemme eine zweite Öse (Bild 2). Diese hängen Sie ebenfalls in die Spannschraube ein. Danach ziehen Sie die Muttern der Drahtseilklemme an. zu guter Letzt können Sie nun mit Hilfe der Spannschraube das Seil spannen. Wenn das Seil straff genug hängt, können Sie das überschüssige Seil abscheiden.

Bild 1:



Bild 2:



4. Zum Abschluss fixieren Sie das Laken an den wandseitigen Seilwinkeln Links und Rechts mit je einem Kabelbinder. Damit dieses nicht bei Wind komplett nach unten rutschen kann.

**Viel Freude und sonnige, schattige
Stunden wünscht
Ihr Team der HF Beschattungen**